

# La Gard mekanisk kodelås

## Introduktion:

På kransen rundt om talskiven findes der to mærker. Det ene er et såkaldt "åbningsmærke" placeret øverst midt for på kransen "kl. 12.00" se tegning.

Det andet er et "omstillingsmærke" og er placeret lidt til venstre for "åbningsmærket på kransen "kl. 11.00" se tegning nederst på siden.

En kodelås er en præcisionslås, og man skal derfor være nøjagtig ved indstillingen af talskiven ud for hhv. Omstillings- og åbningsmærket.

Talskiven skal drejes langsomt og roligt, og hvis der drejes for langt i forhold til det korrekte antal omgange, skal man starte forfra igen. Man tæller en omgang hver gang det valgte tal passerer åbningsmærket.

## Åbning af en 3 tals kombination.

Kodelåsen er fra fabrikken indstillet til kombinationen 10 – 20 – 30.

1. Drej talskiven langsomt til venstre og stop når tallet "10" er ud for åbningsmærket i den 5. omgang.
2. Drej talskiven langsomt mod højre og stop når tallet "20" er ud for åbningsmærket i den 3. omgang.
3. Drej talskiven langsomt mod venstre og stop når tallet "30" er ud for åbningsmærket i den 2. omgang
4. Drej så talskiven mod højre indtil den ikke kan drejes mere og skabet kan åbnes.

## Låsning af skabet

Luk døren, drej håndtaget og drej talskiven mindst 4 hele omgange. **Omstilling af selvvalgt kode**  
Lav en ny kombination ved at vælge 3 nye numre. **Sidste nummer må ikke være mellem 0 og 20.**

For at omstille låsen til en selvvalgt kode, feks. 12 – 27 – 56, **HUSK: Al omstilling skal foregå med åben dør**, men samtidig skal håndtaget stå i samme position, som når skabet er lukket. Dvs. riglerne skal være skudt frem.

Den gamle kode (10-20-30) drejes ud for omstillingsmærket (placeret kl. 11 på skiven) og der stoppes på det sidste tal. Omstillingsnøglen sættes i, og derefter drejes denne nøgle en kvart omgang til højre som vist på tegningen (se fig. 2)

Herefter drejes talskiven mod venstre og stoppes når det første tal i den nye kombination i dette eksempel "12" – står ud for omstillingsmærket i den 4. omgang.

Drej dernæst talskiven mod højre, og stop når det andet tal – "27" – står ud for omstillingsmærket i den 3. omgang.

Drej så talskiven mod venstre, og stop når det tredje tal – "56" – står ud fra omstillingsmærket i den 2. omgang.


Lad talskiven stå på det sidste tal – her "56" – og drej omstillingsnøglen en kvart omgang mod venstre (tilbage i udgangspositionen) og tag den ud. Den nye selvvalgte kombination er nu kodet ind.

Før du lukker døren bør du afprøve den nye kode mindst et par gange ved at følge normal åbningsvejledning.

**Omstillingsmærke**      **Åbningsmærke**



**Omstillingsnøgle**

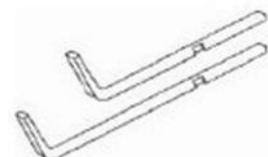

**Omstillingsmærkat**

