




Brugsanvisning for CNAB 6

Åbning og lukning


A. Åbning

- 1. Drej rattet til stop.
- 2. Drej rattet med en bestemt bevægelse til stop.

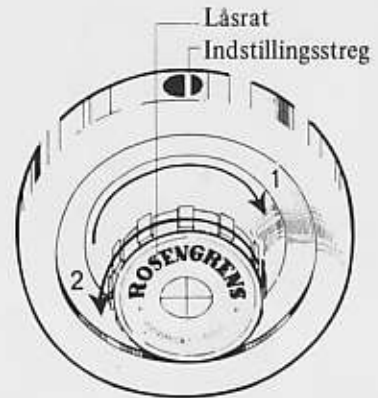


- 3. Drej første tegn i kombinationen ind, midt for indstillingsstregen.
- 4. Drej rattet til stop.

Punkt 3 og 4 gentages til samtlige seks tegn i kombinationen er indstillet.

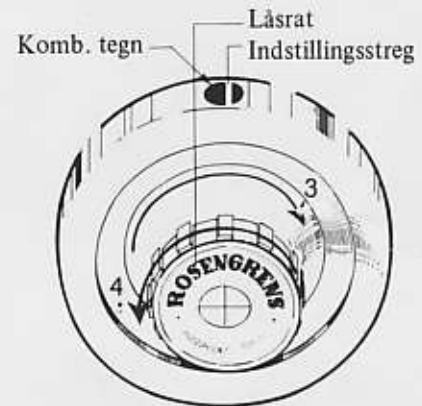


Anm. Hvis man ved indstilling af et tegn drejer forbi indstillingsstregen, må hele åbningen laves om fra punkt 1. Indstillingen af et tegn må være nøjagtig midt for indstillingsstregen.

- 5. Drej rattet til stop. Låsen er nu åbnet og døren kan åbnes.

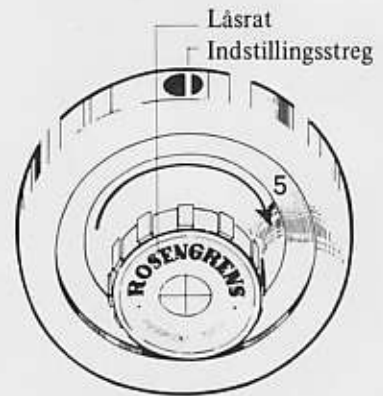


B. Lukning

Drej rattet til stop. Kontrolleres ved at mærke på håndtaget.

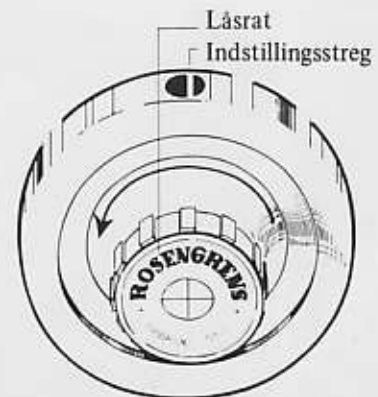

Cifferbånd

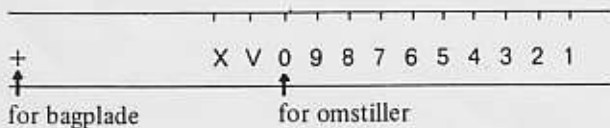





Brugsanvisning for CNAB 6

Omstilling til ny kombination

1. Drej rattet til stop ↻.
2. Drej rattet med en bestemt bevægelse til stop ↻.

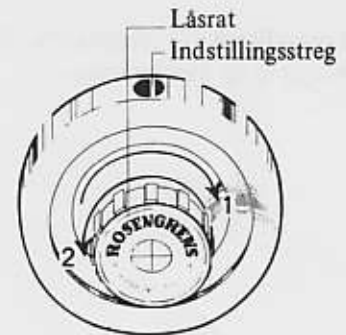


3. Drej første tegn i kombinationen ind, midt for indstillingsstregen ↻. (Ved levering er låsen indstillet på kombinationen 111111).
4. Drej rattet til stop. Punkt 3 og 4 gentages til samtlige seks tegn i kombinationen er indstillet.

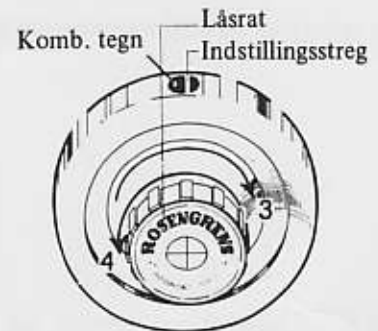


Anm. Hvis man ved indstilling af et tegn drejer forbi indstillingsstregen, må hele åbningen laves om fra punkt 1. Indstillingen af et tegn må være nøjagtig midt for indstillingsstregen.


5. Drej rattet til tegnet +. ↻ Nu kan bagpladen på låsekassen tages af.

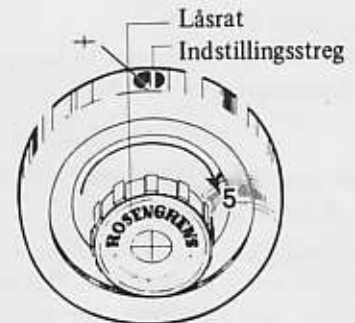

6. Løft bagpladen opad (a) iflg. fig. og skub derefter udad (b) og tag bagpladen væk.

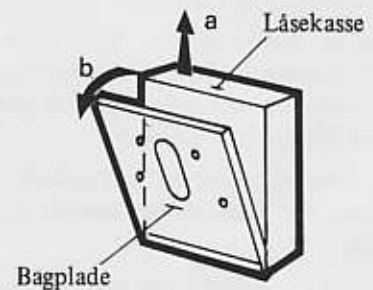


7. Drej rattet til tegnet O. ↻

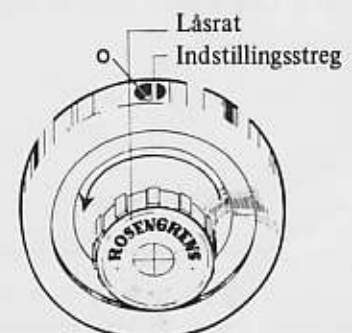




8. Drej omstilleren 1/2 omgang ↻. Låsen er nu klar til omstilling til ny kombination.

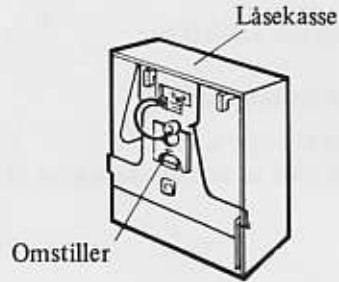

9. Drej rattet til stop.


10. Drej rattet med en bestemt bevægelse til stop.

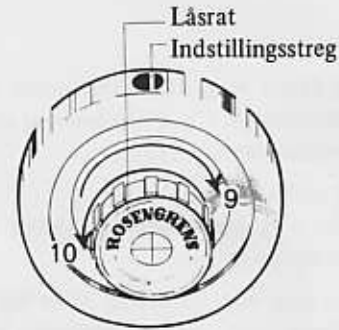

11. Drej første tegn i kombinationen ind, midt for indstillingsstregen.

12. Drej rattet til stop.

Punkt 11 og 12 gentages til samtlige seks tegn i den ny kombination er indstillet.

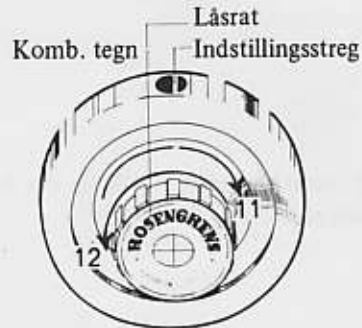


13. Drej omstilleren 1/2 omgang ↻. Låsen er nu indstillet til den ny kombination.


14. Kontroller kombinationen iflg. punkt 1 t.o.m. 4. Drej derefter rattet til stop ↻. Har døren ikke drejeligt håndtag men kun låsrat, skal riglerne i dørkanten nu være inde. Har døren drejeligt håndtag, skal dette kunne drejes væk fra hullet.

Stemmer kombinationen ikke, se anvisning nr. B 144-03 angående fejlindstillet kombination. Er kombinationen korrekt, gøres klar for påsætning af bagpladen iflg. punkt 1 t.o.m. 4.


15. Drej rattet til tegnet + ↻. Bagpladen lægges mod låsekassen iflg. figur, skydes derefter nedad (c) så langt det går.

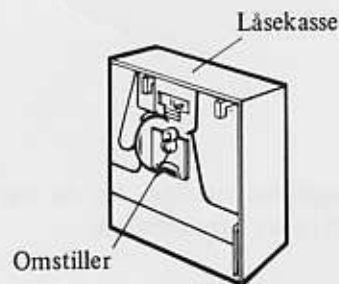

16. Kontroller kombinationen endnu engang iflg. punkt 1 t.o.m. 4. Drej derefter rattet til stop.

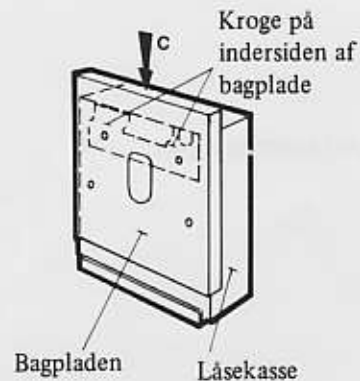


Cifferbånd

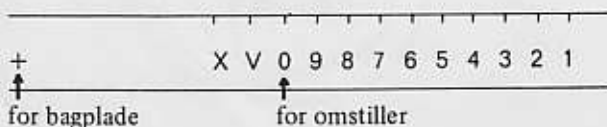


**Brugsanvisning for CNAB 6****Fejlindstillet kombination (fejlsøgning)**

Hvis låsen ikke kan åbnes ved kontrol af den nyindstillede kombination, gøres som følger:

1. Drej rattet til stop.
2. Drej rattet med en bestemt bevægelse til stop.

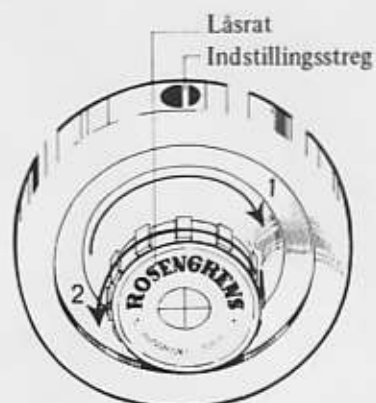


Tag søgerstiften (se fig.), som er stukket ind i låsens højre side, og sæt den i hullet til fejlsøgning.

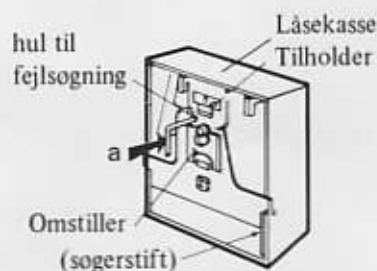


3. Tryk søgerstiften let ind i hullet (a), mens rattet langsomt drejes med uret ↻ til søgeren falder ind i første tilholder. (Tandhjulet, som ses indenfor pladen med søgerhullet).
4. Drej rattet ↻. Hold stadig søgeren med et let tryk.  
Punkt 3 og 4 gentages til samtlige seks tilholdere er passeret af søgerstiften.

**OBS.** Søgerstiften skal altid falde ind i ny tilholder ved rattets drejning med uret ↻.

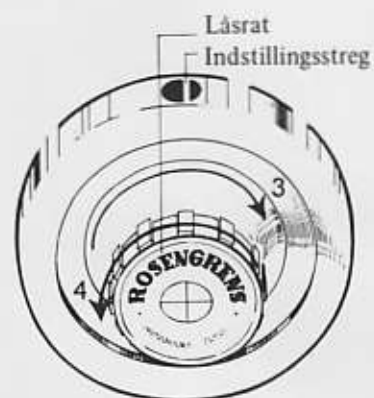

5. Tag søgerstiften ud og drej omstilleren 1/2 omgang ↻. Fejlindstillingen er nu rettet, og omstilling til ny kombination kan atter påbegyndes.

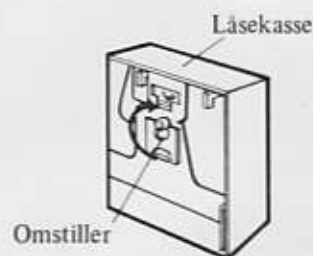




### 144-1

#### Upplåsning och låsning

##### A Upplåsning


1. Vrid ratten till stopp. ↻
2. Vrid ratten med en bestämd rörelse till stopp. ↻

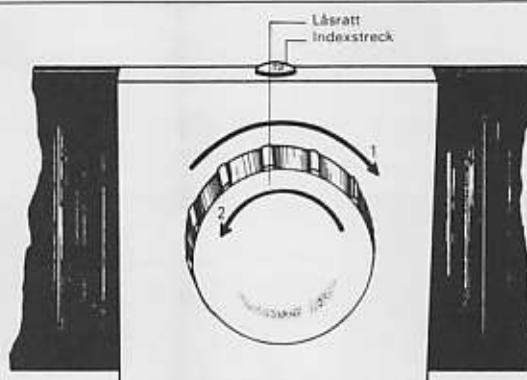


3. Vrid in första tecknet i kombinationen mitt för indexstrecket. ↻

4. Vrid ratten till stopp. ↻
- Moment 3 och 4 upprepas tills samtliga sex (6) tecken i kombinationen inställts.

**Anm.** Om man vid inställning av tecknen vrids förbi indexstrecket måste hela upplåsningen göras om från moment 1. Inställningen av tecknen måste vara exakt mitt för indexstrecket.

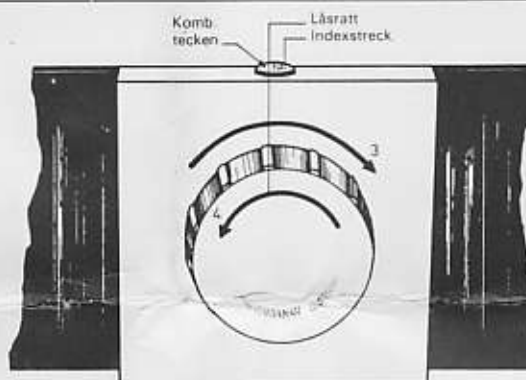


5. Vrid ratten till stopp. ↻
- Låset är nu upplåst och dörren kan öppnas.

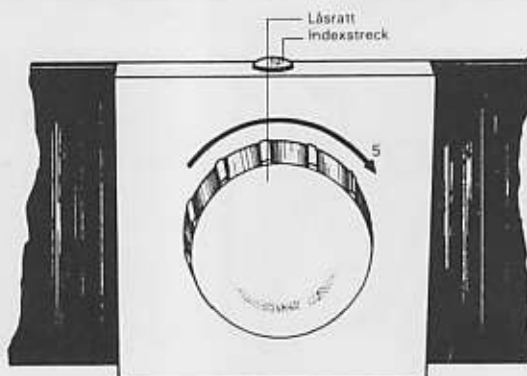

##### B Låsning

- Vrid ratten till stopp. ↻
- Kontrolleras genom att känna på handtaget.

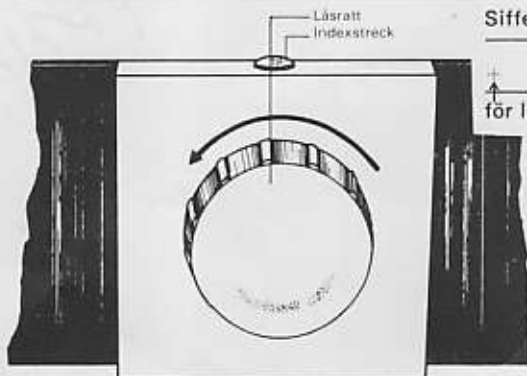


##### Sifferband

	X	V	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
+												

för lock                      för omställare

### Omställning till ny kombination


1. Vrid ratten till stopp. ↻
2. Vrid ratten med bestämd rörelse till stopp. ↻

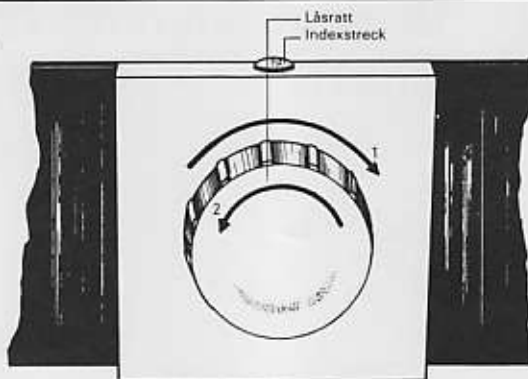


3. Vrid in första tecknet i kombinationen mitt för indexstrecket ↻. (Vid leverans är låset inställt på kombinationen 111111).

4. Vrid ratten till stopp. ↻  
Moment 3 och 4 upprepas tills samtliga sex (6) tecken i kombinationen inställts.


**Anm.** Om man vid inställning av tecknen vrider förbi indexstrecket måste hela upplåsningen göras om från moment 1. Inställning av tecknen måste vara exakt mitt för indexstrecket.

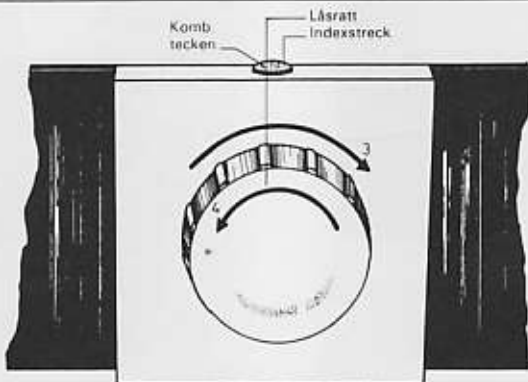


5. Vrid ratten till tecknet +. ↻ Nu kan locket på låshusets baksida tagas av.

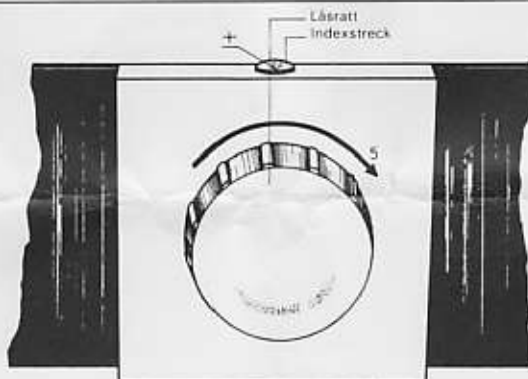

6. Lyft locket uppåt (a) enligt fig. och vik därefter utåt (b) och tag bort locket.

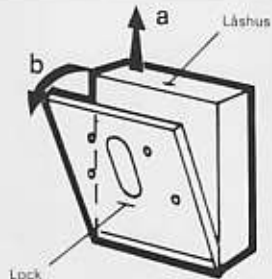

7. Vrid ratten till tecknet 0. ↻

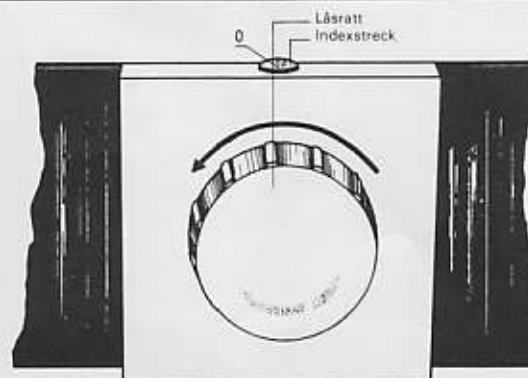





### Felinställd kombination (felsökning)

Om låset ej kan låsas upp vid kontroll av den nyinställda kombinationen göres enligt följande

1. Vrid ratten till stopp. ↻
2. Vrid ratten med en bestämd rörelse till stopp. ↻

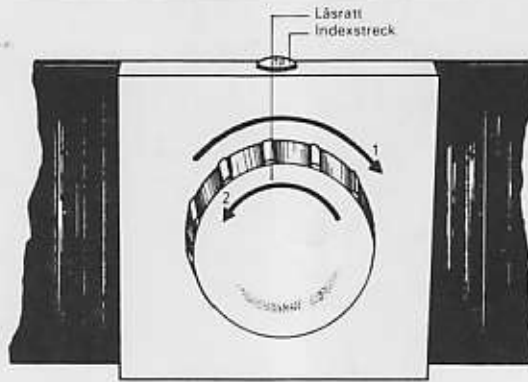


Tag sökarstiftet (se fig.), som är instuckt på låsets högra sida, och sätt det i hålet för felsökning.

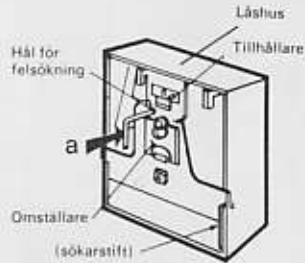


3. Tryck sökarstiftet lätt in i hålet (a) medan ratten sakta vrids medurs ↻ tills sökaren faller in i första tillhållaren. (Kugghjulen, som syns innanför plåten med sökarhålet).

4. Vrid ratten till stopp. ↻ Håll kvar sökaren med lätt tryck. Moment 3 och 4 upprepas tills samtliga sex (6) tillhållare har passerats av sökarstiftet.

**OBS** Sökarstiftet skall alltid falla in i ny tillhållare vid rattens vridning medurs. ↻

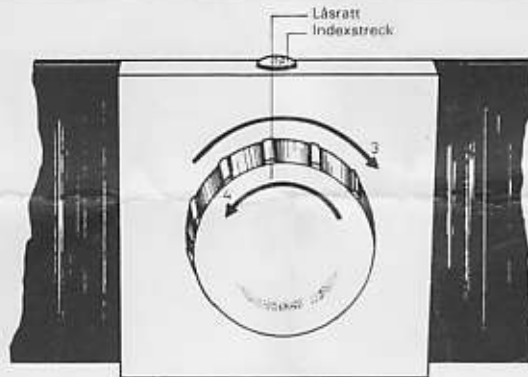

5. Tag ur sökarstiftet och vrid omställaren  $\frac{1}{2}$  varv. ↻ Felinställningen är nu rättad och omställning till ny kombination kan åter påbörjas.

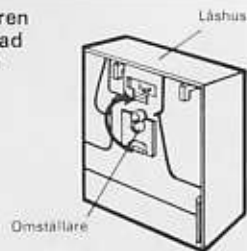

På Rosengrens värdevalvdörrar har CNAB 6 följande utseende:

Upplåsning, låsning, omställning och felsökning sker enligt denna bruksanvisning.

