

- Kodelåsen er en præcisionslås. For ikke at ødelægge låsen, skal drejeknoppen drejes roligt. Vær omhyggelig med at dreje præcist. Har man drejet for langt, kan der ikke drejes tilbage, men man må begynde helt forfra.

Bemærk! Yderringen (figur 1) har et oplukningsmærke og et omstillingsmærke.

Begynd aldrig at omstille kodelåsen, før De er fuldt fortrolig med brugen af låsen.

VED BRUG (både oplukning og omstilling) tælles der en omgang HVER gang næste kodetal passerer.

OPLUKNING:

1. Drej til venstre, indtil første kodetal nås 4. gang.
2. Drej til højre, indtil anden kodetal nås 3. gang.
3. Drej til venstre, indtil tredje kodetal nås 2. gang.
4. Drej til højre til 0, tryk knoppen ind, slip og drej videre til højre til stop. Låsen skal nu være åben. (Hvis ikke, begynd forfra).

LÅSNING:

Drej til venstre MINDST 4 hele omdrejninger.

OMSTILLING:

Vælg 3 forskellige kodetal, der bør være minimum 10 streger mellem hver kodetal, det sidste tal må ikke være mellem 0 og 20, tal som f.eks. 9 38 72 vil være en god kode. Nu skal De bruge omstillingsmærket. Dæk evt. oplukningsmærket med en finger.

1. Drej den nuværende kode på omstillingsmærket og stop når De har nået det sidste kodetal.
2. Nu kan omstillingsnøglen føres ind i låsen, (nøglen skal helt i bund). Drej nøglen 1/4 omgang mod uret (figur 2).
3. Drej til venstre, til første kodetal nås 4. gang (ud for omstillingsmærket).
4. Drej til højre til andet kodetal nås 3. gang.
5. Drej til venstre til tredje kodetal nås 2. gang - hold talskiven i denne position.
6. Omstillingsnøglen drejes nu 1/4 omgang med uret (figur 3) og tages ud.

Den ny kode er nu i låsen.

VIGTIGT:

Prøv altid den nye kode med åben dør ca. 5 gange før døren lukkes (på oplukningsmærket).

Omstillingsmærke

Oplukningsmærke

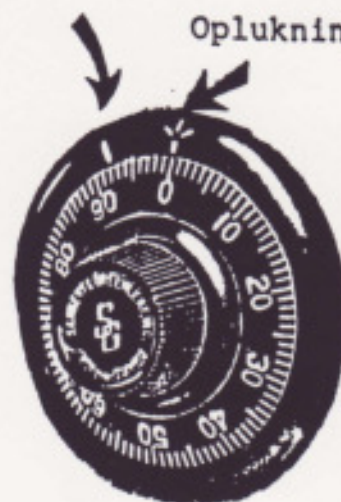



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

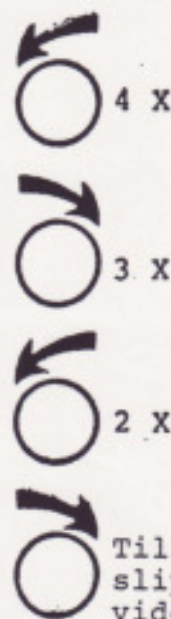

Til 0, tryk, slip og drej videre.



Herning Pengeskabsfabrik A/S

Telefon +45 97 12 32 88 · Fax +45 97 21 42 82 · www.herning-pengeskabsfabrik.dk

HerningSafe

