



Brugervejledning



Mekanisk Kodelås


Kromer 3010

Kodelåsen forfra

Lodret mærke





Skalahjul/kodeskive



Kodelåsen bagfra

Hul til omstillernøglen

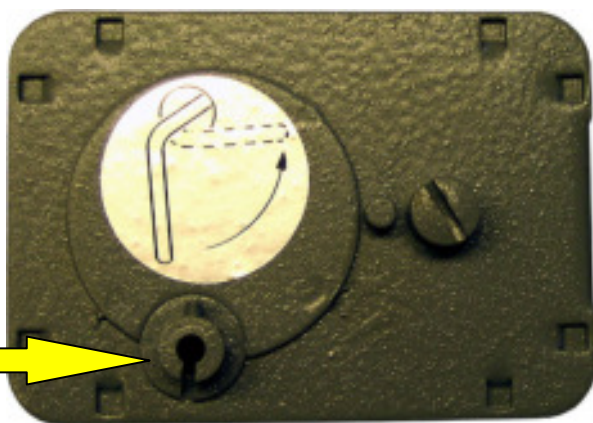

Omstillernøgle



Introduktion


Kodelås Kromer 3010, har altid transportkode 50.

Principperne for indstilling af kodelåsen er følgende:


- Skabet åbnes på gammel kode.
- Kodelåse lukkes med skabets låge i åben tilstand.
- Gammel kode indstilles på lodrette mærke.
- Omstillernøglen isættes bag i kodelåsen og drejes 90°.
- Ny kode isættes på lodrette mærke.
- Omstillernøglen drejes 90° i modsat retning og udtages
- Den nye kode afprøves på lodret mærke med åben låge, mindst 3 gange.

Åbning af skab med transportkode 50

- A. Drej skalahjulet **mod** uret, fem omgange, indtil kodetallet 50 står ret under **det lodrette mærke**.




- B. Drej derefter skalahjulet **med** uret til 0, tryk kodeskiven ind og drej videre **med** uret til stop




- C. Skabet kan nu åbnes.

Indstilling af kodelås fra transportkode 50 til FIRE nye tal (78-24-37-56)


- A. Drej skalahjulet **mod** uret, fem omgange, indtil kodetallet 50 står ret under **det lodrette mærke**.




- B. Indsæt omstillernøglen i hullet i bagsiden af kodelåsen (se illustrationen) og drej den som vist på illustrationen på bagsiden af lågen (som regelen som vist herunder).

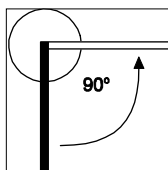


- C. Indsæt nu det første nye kodetal - 78, ved at dreje skalahjulet **med** uret, fem omgange, indtil kodetallet 78 står ret under **det lodrette mærke**.




D. Drej derefter **mod** uret fire gange til kodetal 24 står ret under **det lodrette mærke**.




E. Drej nu tre gange **med** uret til kodetal 37 står ret under **det lodrette mærke**.



F. Drej derefter **mod** uret to gange til kodetal 56 står ret under **det lodrette mærke**.



G. Omstillernøglen drejes nu den modsatte vej 90° og udtages, som vist herunder.

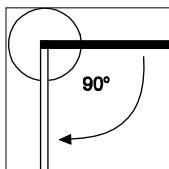

H. Kodelåsen afprøves nu **mindst 3 gange** med åben låge som beskrevet i punkt C til F, men denne gang afsluttes med at dreje kodeskiven **med** uret til 0, som beskrevet under afsnit **2 punkt B – Åbning af skab på transportkode**.