

Brugsanvisning for S og G kodelås nr. 6730 med 3 kodehjul.

Kodelåsen er en præcisionslås. For ikke at ødelægge låsen, skal drejeknoppen drejes roligt. Vær omhyggelig med at dreje præcist. Har man drejet for langt, kan der ikke drejes tilbage, men man må begynde helt forfra.

Bemærk! Yderringen (figur 1) har et oplukningsmærke og et omstillingsmærke

Begynd aldrig at omstille kodelåsen, før De er fuldt fortrolig med brugen af låsen.

Ved brug, (både oplukning og omstilling) tælles der en omgang hver gang næste kodetal passerer.

Oplukning.

1. Drej til venstre, indtil første kodetal nås 4. gang.
2. Drej til højre, indtil anden kodetal nås 3. gang.
3. Drej til venstre, indtil tredje kodetal nås 2. gang.
4. Drej langsomt til højre til stop. (Hvis ikke låsen blokerer, er der lavet en fejl undervejs, og man må begynde helt forfra.)

Låsning.

Drej til venstre mindst 4 hele omdrejninger.

Omstilling.

Vælg 3 kodetal, det sidste tal må ikke være mellem 0 og 20. Tal som f. eks. 54-38-72 vil være en god kode.

Nu skal De bruge omstillingsmærket. Dæk evt. oplukningsmærket med en finger.

1. Drej den nuværende kode på omstillingsmærket og stop når De har nået sidste kodetal.
2. Nu kan omstillingsnøglen føres ind i låsen, (nøglen skal helt i bund) . Drej nøglen 1/4 omgang mod venstre (figur 2.)
3. Drej til venstre, til første kodetal nås 4. gang (ud for omstillingsmærket).
4. Drej til højre til andet kodetal nås 3. gang .
5. Drej til venstre til tredje kodetal nås 2 gang - hold talskiven i denne position.
6. Omstillingsnøglen drejes nu 1/4 omgang til højre (figur 3.) og tages ud.

Den nye kode er nu i låsen.

Vigtigt.

Prøv altid den nye kode med åben dør ca. 5 gange før døren lukkes (på oplukningsmærket)

Omstillingsmærke

Oplukningsmærke

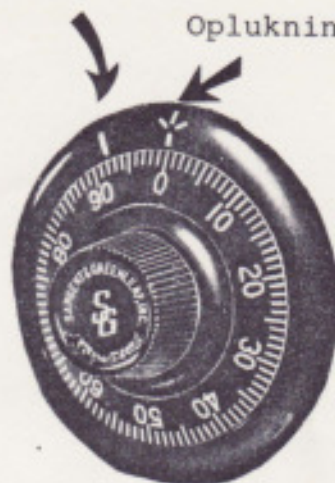


Fig. 1



Fig. 2

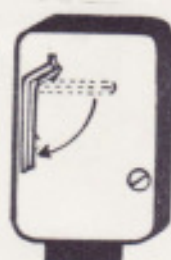


Fig. 3



Herning Pengeskabsfabrik A/S

Telefon +45 97 12 32 88 - Fax +45 97 21 42 82 - www.herning-pengeskabsfabrik.dk

HerningSafe



VÆRDISKABE
PENGEKABE
PENGEKABE m. DØGNBOX
DOKUMENTSKABE

PANSERDØRE
BOXDØRE
DØGNBOXE
BOXANLÆG

ARKIVDØRE
BRANDDØRE D. S.
BRANDBOXE
ARKIVSKABE

INDMURINGSBOXE
PENGEKASSER
GARDEROBESKABE
HÆNGEMAPPEKABE